

TViX HD TUNER MANUAL


TViX HD TUNER

English	2~15
Français	16~29
Deutsch	30~43
Español	44~57
Svenska	58~71

T - 441	DVB-T DUAL TUNER
T - 431	DVB-T
T - 341	DVB-T DUAL (TViX 3300/6600 only)
T - 371	DVB-T + PAL (TViX 3300 only)
T - 331	DVB-T (TViX 3300 only)

TVX

TVIX HD TUNER ENGLISH MANUAL

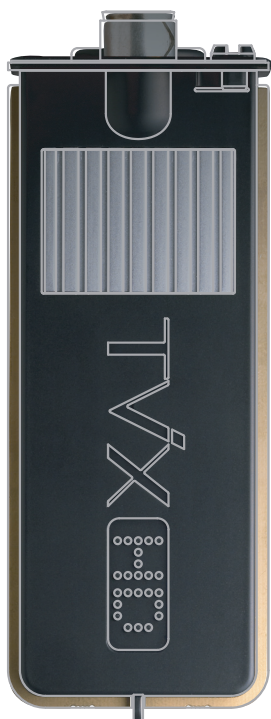

- All specifications and information are subject to change without further notices.

1. Features

- TViX HD TUNER can play HDTV without a digital TV set-top box with excellent and super-clear display on HDTV screens .
- You can watch other channels while recording a program you want, but the tuner does not support two-channel recording at the same time.(T-441 & T-341)
- TViX Tuner has the various recording features like direct recording/scheduled recording and repeated manual recording, so you cannot miss single program of digital TV.
It's a completely different type of PVR since you can easily upgrade and expand the capacity of HDD by themselves like PC upgrading.
And you can backup the recorded file to/from the PC.
- TViX Tuner implements all the DVB-T features like EPG/ scheduled recording/ PC-connectivity and this will let user enjoy all the fruits of the digital broadcasting as well as the supreme audio and video qualities.
- When using the HDTV mode, you can configure the sleep time.
If the sleep time is reached when the recording is in progress, the TViX will shut down after finishing the recording.

2. Specifications

Resolution	Resolutions up to 1920 * 1080i
Power	4.3(W)
Input	over-the-air Digital TV
Size	114 x 42 x 20(mm)
Weight	80g

Usage Precautions and Notes


English

- ▶ Do not drop the device. It may cause critical damage to the hard drive.
- ▶ Do not touch the power plug with wet hands or use defective power cables & electric outlets. It may cause electric shocks or fire.
- ▶ Keep all magnetic materials away from the TViX. Magnetic materials such as speakers or magnets may erase or cause damage to the data stored in the hard disk.
- ▶ Do not try to disassemble or remodel the device. It may cause malfunction or fire.
- ▶ Do not detach the tuner box when the TViX is working. It may damage the TViX or the tuner and void your warranty.
- ▶ We recommend using a threaded-type antenna connector.
- ▶ Checking Digital signal Reception
 - Press the INFO button on the remote control. The Signal strength meter will appear on the left-bottom.
 - If signal strength meter indicates less than 60%, adjust your antenna to increase the signal strength.
 - Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.
- ▶ Record Notice
 - The first partition of the internal hard disk must use the NTFS format. FAT32 format can cause an error message.
 - When the signal is weak or unstable, recording cannot work properly.
 - When the hard disk is unstable, recording cannot work properly.
 - Hard disk requires the Check Disk, you must run the Check Disk sometimes
- ▶ Unplug this apparatus when they are lightening storms or unused for a long time.
- ▶ Do not connect the USB host or network when the HDTV mode is active. These can be cause stuttering or jerky motion. We recommend connecting the USB host or network only in the file mode.
- ▶ DViCO has no warranty or responsibility for broken hard disk. We recommend periodic backups to prevent data loss.
- ▶ DVICO Inc has no responsibility for recorded programs or files made or distributed for purposes of illegal, commercial, or transactional activities. The party or parties who record or distribute the contents bear all responsibility (Civil or Criminal) direct or indirect.

About the TViX HD TUNER

English

3. Name of Each Part

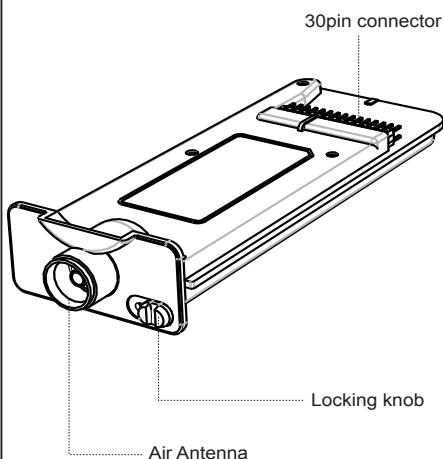

- 30 pin connector : Connects to the TViX main unit.
- Air Antenna : Connects to the terrestrial TV antenna signal
- Locking knob : This knob is used to lock or unlock the body.

4. Package Contents

The TViX HD TUNER package contains the following items. Some packages may change depending on other conditions.



TUNER BOX unit



Manual

Installation and Connection


English

1. TUNER Connection


Before the TViX is connected to the tuner, the power of TViX should be turned off. Connecting the tuner when the power of TViX is "ON" will damage the TViX or the tuner and void your warranty.

① Separate Tuner Cover from TViX.

(You can easily detach the Tuner Cover from TViX body using coins. After slightly pushing the tuner cover in the direction of an arrow mark, please pull the tuner cover.)

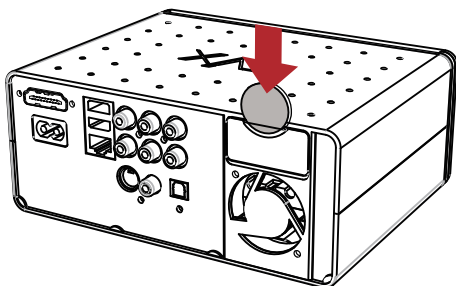


② Insert the tuner turning tuner box's bottom toward upside.(Please notice the sticker marked on the tuner box) The locking knob should be "OPENED"

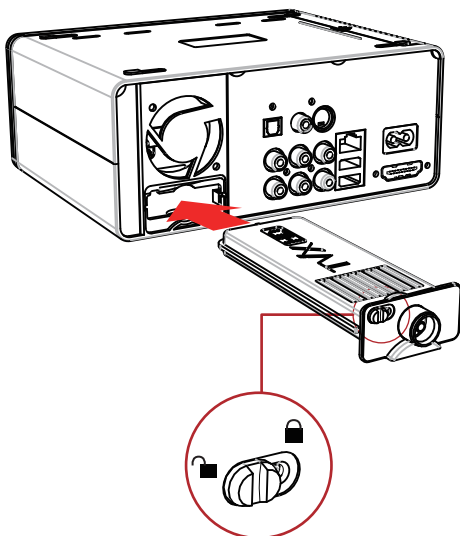


Installation and Connection

English

- ③ Insert inside. The locking knob should be "OPENED".

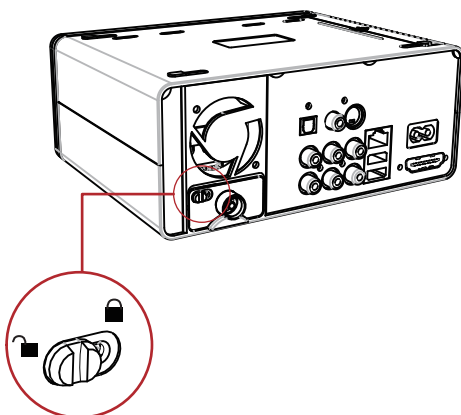

- ④ After inserting inside, please change the locking knob to "LOCKED".

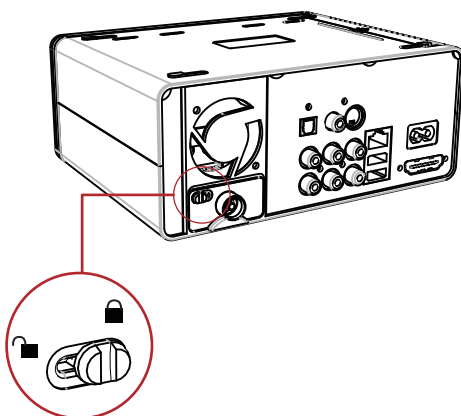

- ⑤ If you'd like to detach the tuner from TViX, please step back these.
(After changing the locking knob on the TViX to Right side, please pushing downside and slightly pull the tuner from the TViX)

Installation and Connection

English


2. Video/Audio connection

Connect the audio and video cables from the TViX's output jacks to the TV input jacks.


Please refer to Video Connection and Audio connection on the TViX manual.

You can download the latest manual on the tvix homepage. (www.tvix.co.kr/eng)


VIDEO Connection

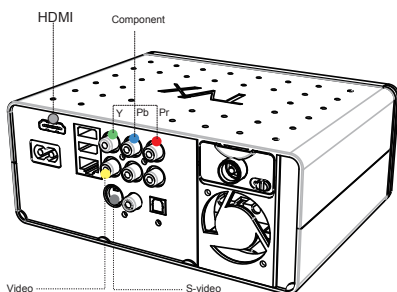

AUDIO Connection

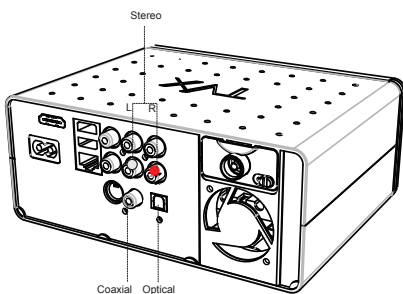


Antenna Connection

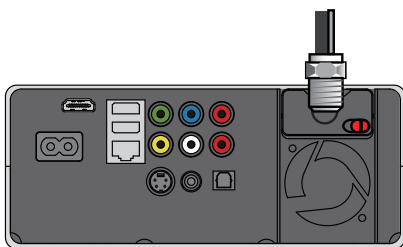


1. TViX HDTV SETUP Setting

The HDTV setting can be shown on the screen when the tuner is connected.

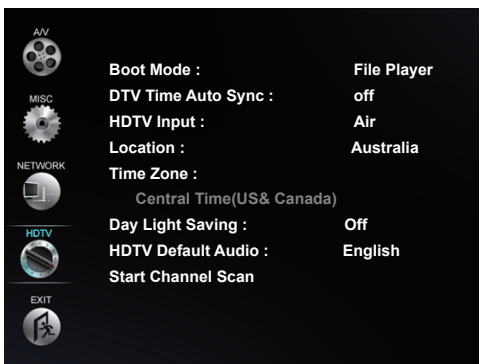

- boot mode : Select HDTV to start in HDTV mode or File Player to start in File mode (main menu). If the HD tuner is not connected, TViX will start in file mode automatically.
- DTV Time Auto Sync : is used to adjust the EPG time and VFD time.
VFA time is changed to real EPG time.
- HDTV Input : Select your input. This model is supports free-to-air DVB-T digital.
- Location : Select your location.
- Time Zone : If you want to use exact EPG guide, you have to configure your time zone using Up/ Down button.

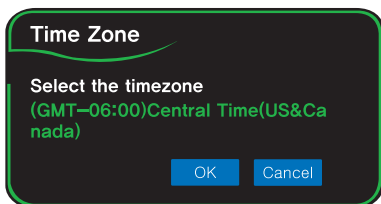

- Day Light Saving : enable this settings in the area of using DST.
- HDTV Default Audio : select default audio.
- Start Channel Scan : Press this menu if you want to scan the channel.


Using TViX HD TUNER

English

TViX M-6500A

2. Channel scanning


- ① Before you can use any of the special channel buttons, the available channels must be scanned and memorized.
Press DTV button on the remote control, and the Tuner LED lights.
- ② HDTV Tuner will scan and store all of the digital (DTV) channels that are available in your local area automatically.
If you want to scan the channel manually, you can use Start Channel Scan option on the SETUP-HDTV menu.
- ③ It takes about 2~3 minutes.

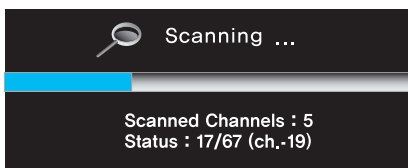

- ④ To stop the scanning, press STOP(■) button on the remote control.



- ⑤ After scanning, you have to configure the time zone, If you want to use exact EPG guide, you have to set your time zone exactly.
- ⑥ If you press the VIDEO button on the remote control to change to file mode while scanning channels, the following message appears.
Press YES, and TViX is changed to file mode.



- ⑦ If you press power button while scanning, the following message appears. Press YES, and TViX will shut down.

Do you want to stop scanning
and power off?

YES

NO

※ Checking Digital signal Reception


- ① Press the INFO button on the remote control.
- ② The Signal strength meter will appear on the left-bottom.
- ③ If signal strength meter indicates less than 60%, adjust your antenna to increase the signal strength.

Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

3. Channel scanning

Press CH +/- or ▲ ▼ button to change the TV channels.


You can also enter the channel number by using the numeric keypad on the remote and the channel will change after a few seconds.

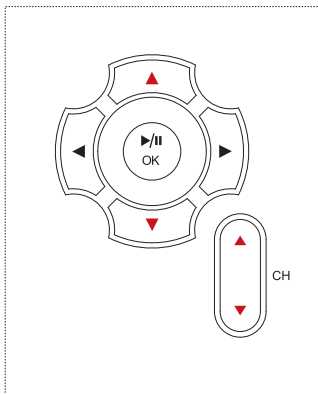

Using TViX Remote

English

TViX M-6500A

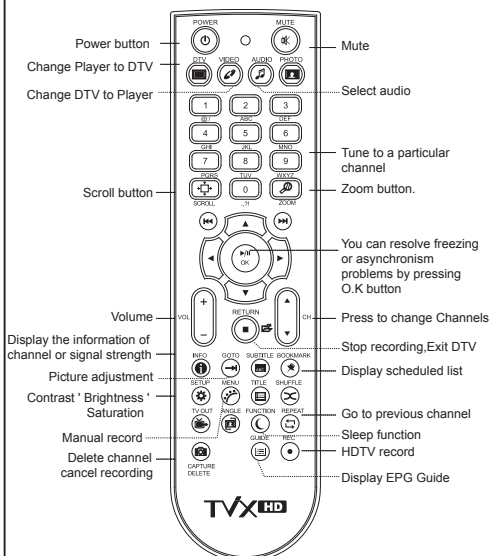

** For detailed instructions, please refer to the enclosed TViX CD or the latest pdf file on the TViX Homepage (www.tvix.co.kr).

Using TVIX HD TUNER

English

TViX R-3300/TViX M-6600

1. TViX HDTV SETUP Setting

The HDTV setting can be shown on the screen when the tuner is connected.



- **TV Input** : Select your input. (Air)
T-441/T-341:DVB-T DUAL, T-431:DVB-T
T-371:DVB-T + Analog, T-331:DVB-T
- **Country / Location** : Select your country or location.
- **Time Zone** : to use the EPG guide with correct recording times, you have to configure your time zone by using the arrow keys.
- **Daylight Saving Time** : set this option on if you are in the area of DST.
- **Audio Language** : select default audio. To change the audio format, press the AUDIO button on the remote.
- **TimeShift Duration** : Set the maximum time-shifting interval.
- **Analog REC Quality** : Set the analog recording quality. (Analog TV or external A/V-in)
Below data describes analog recording file size and bit rate.
 - **HQ** : 69.2MB/min 720*480, 9364Kbps,
 - **SP** : 42.2MB/min 720*480, 5801Kbps
 - **EP** : 28.3MB/min 352*480, 3985Kbps
- **Start Channel Scan** : Press 'Start Channel Scanning' if you want to scan the channel.



Select TV icon on the main menu to play the TV mode (Without tuner box, this menu is not available.)



Press TV/HDTV button on your remote controller to switch the TV mode.


Using TVIX HD TUNER

English

TViX R-3300/TViX M-6600

2. Channel scanning

- ① When installation is successfully finished, Press SETUP-HDTV on your remote controller.
- ② To scan the channels, you can use the Start Channel Scan menu on the SETUP-HDTV menu.
To improve the picture quality in a poor signal area, please purchase a signal amplifier and install properly.
- ③ The channel scan takes about 5~6 minutes.





- ④ To stop the channel scanning, Click on STOP(■) button on the remote control or select the STOP on the scanning window.
- ⑤ After scanning, you have to configure the time zone on SETUP-HDTV, If you want to use the EPG guide, you have to set your time zone correctly.

* Checking Digital signal Reception

- ① Press the INFO button on the remote control.
- ② The signal-strength meter will appear on the INFO window.
- ③ If the meter indicates weak signals, adjust your antenna to increase the signal strength. Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

3. Changing the channel

Press CH +/- button to change the TV channels. You can also enter the channel number by using the numeric keypad on the remote and the channel will change after a few seconds. You can also enter the channel number by using the numeric keypad on the remote and the channel will change after a few seconds. Previous Channel(SHUFFLE button).

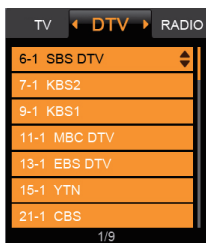


To check the scanned-channel list, press the GOTO button in TV mode. You can change the channel by using Up/Down and OK button.

Using TViX Remote

English

TViX R-3300/TViX M-6600

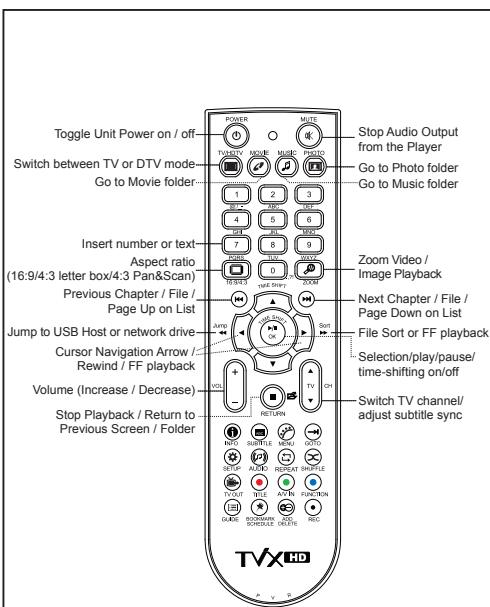


- INFO Display Media File Information
- SUBTITLE Subtitle ON / OFF, Change Settings
- MENU Display Main Menu Screen/ DVD Title Screen
- GOTO Time-Stamp based Search/TV channel list
- SETUP Enter Setup Menu, Apply/Confirm Setup Settings
- AUDIO Select multi audio
- REPEAT Repeat Media file(s) Playback
- SHUFFLE Switch between Random – Sequential Playback
- TV OUT Toggle Video Output Modes
- TITLE Select subtitle file
- A/V IN Switch between AV-in(Composite / S-VHS)
- FUNCTION File copy/ folder password/ Sleep Timer
- GUIDE Display DTV EPG Guide
- BOOKMARK Bookmark / manual recording in TV mode
- SCHEDULE Add/Remove the recording list / delete file
- ADD DELETE Add/Remove the recording list / delete file
- REC Instant recording in TV or AV-in

**** For detailed instructions, please refer to the enclosed TViX CD or the latest pdf file on the TViX Homepage (www.tvix.co.kr).**

TVX

TVIX HD TUNER Français MANUAL

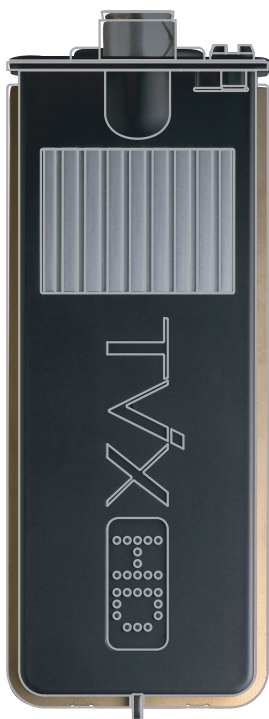

- L'ensemble des caractéristiques et des informations est susceptible d'être modifié sans avertissement préalable.

1. Caractéristiques

- Le TVIX HD TUNER est capable de lire la TV HD sans boîtier décodeur TV numérique tout en offrant un affichage clair de première qualité sur des écrans HDTV.
- Vous pouvez regarder les autres chaînes tout en enregistrant un programme désiré, mais attention le tuner ne peut pas enregistrer deux chaînes en même temps.(T-441 & T-341)
- Le TViX Tuner dispose de plusieurs fonctions d'enregistrement telles que l'enregistrement direct/ l'enregistrement programmé et l'enregistrement manuel répété.
Il vous sera impossible de manquer un seul des programmes proposés sur la télévision numérique.
Il s'agit d'un type de magnétoscope numérique complètement différent étant donné que vous pouvez facilement mettre à niveau et augmenter la capacité du disque dur.
La procédure est identique à celle de la mise à niveau d'un PC.
Vous pouvez également sauvegarder le fichier enregistré vers/ à partir du PC.
- Le TViX Tuner est équipé de toutes les fonctions DVB-T telles que le guide électronique de programme/l'enregistrement programmé/ la connectivité PC. Ceci permet à l'utilisateur de profiter de l'intégralité des aspects de la diffusion numérique ainsi que d'excellentes qualités audio et vidéo.
- En mode HDTV, vous pouvez configurer l'heure de mise en veille.
Si l'heure de mise en veille est atteinte en cours d'enregistrement, le TViX s'arrête une fois l'enregistrement terminé.
- Le TVIX HD TUNER n'est pas compatible avec la diffusion analogique(PAL).

2. Caractéristiques


Résolution	Résolutions jusqu'à 1920 * 1080i
Alimentation	4.3(W)
Entrée	Tv numérique en direct (DVB-T)
Taille	114 x 42 x 20(mm)
Poids	80g

Précautions d'utilisation et remarques

Français

- ▶ Ne faites pas tomber l'appareil. Cela risque d'endommager le lecteur de disque dur.
- ▶ Ne touchez pas la prise électrique avec des mains humides et n'utilisez pas de prises ou de câbles électriques défectueux. Cela risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- ▶ Gardez les matériaux magnétiques éloignés du TViX.
Les matériaux magnétiques tels que les haut-parleurs ou les aimants peuvent effacer ou endommager les données enregistrées sur le disque dur.
- ▶ N'essayez en aucun cas de démonter ou de modifier l'appareil.
Cela risque de provoquer un mauvais fonctionnement ou un incendie.
- ▶ Nous vous conseillons d'utiliser un connecteur d'antenne de type fileté.
- ▶ La sortie TV, le ZOOM et le volume par défaut dépendent des paramètres du TViX.
- ▶ Vérification de la réception du signal numérique
 - Appuyez sur la touche INFO de la télécommande. La mesure de l'intensité du signal apparaît en bas à gauche.
 - Si la mesure de l'intensité du signal est inférieure à 60%, réglez votre antenne afin de l'augmenter. Poursuivez le réglage de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure position avec le signal le plus fort.
- ▶ Remarques relatives à l'enregistrement
 - La première partie du disque dur interne doit utiliser le format NTFS.
Le format FAT32 risque de provoquer un message d'erreur.
 - Lorsque le signal est faible ou instable, l'enregistrement ne peut pas fonctionner correctement.
 - Lorsque le disque dur est instable, l'enregistrement ne peut pas fonctionner correctement.
 - Lorsque le disque dur nécessite une vérification, il est nécessaire d'exécuter la fonction Check Disk
- ▶ Débranchez l'appareil en cas d'orages et d'éclairs ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- ▶ Ne branchez pas l'hôte USB ou le réseau lorsque le mode HDTV est activé.
Ceci risque de provoquer un saut ou un mouvement saccadé.
Nous conseillons de connecter l'hôte USB ou le réseau uniquement en mode fichier.
- ▶ Nous, DVICO Inc, n'avons aucunes responsabilités sur les programmes ou fichiers enregistrés illégaux, les activités commerciales ou transactionnelles, et les parties ou personne, qui ont enregistrés le contenu,devraient prendre toutes ces responsabilités (civile ou pénale) directement ou indirectement.

3. Désignation de chaque partie

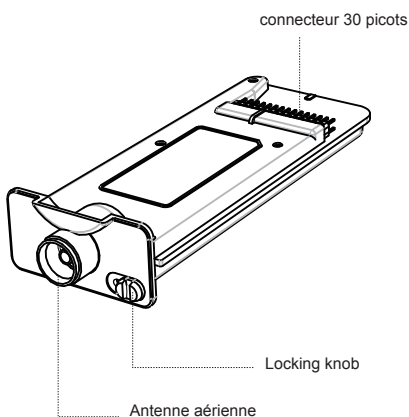

- LED marche/arrêt : Affiche une LED bleue lorsque le mode HDTV est activé.
- Connecteur 30 picots : Se connecte à l'unité principale du TViX .
- Antenne aérienne : Se connecte au signal de l'antenne TV terrestre.

4. Contenu de l'emballage

L'emballage du TViX HD TUNER contient les éléments suivants.

Il se peut que le contenu de certains emballages soit différent en fonction d'autres conditions.



Unité BOITIER TUNER

Manuel

Installation et connexion

Français


1. Connexion du boîtier TUNER

Avant de connecter le TViX au tuner, il est nécessaire que le TViX soit éteint.


Le fait de connecter le tuner lorsque le TViX est sur "ON" va endommager le TViX ou le tuner et annuler votre garantie.

- ① Pour l'ouverture du capot du logement du tuner TNT du TViX, vous pouvez aisément retirer le capot du logement tuner TNT en utilisant une pièce de monnaie.

En poussant légèrement la pièce dans la direction de la flèche, veuillez tirez le capot du logement tuner TNT.

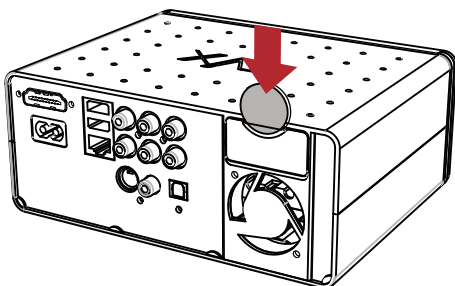


- ② Insérez la carte option tuner TNT dans le TViX, face avec l'inscription TViX HD vers le ventilateur (voir schéma).

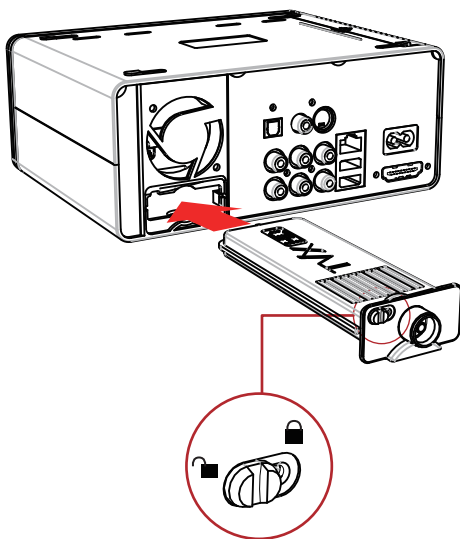


Introduction TVIX HD TUNER

Français

- ③ Insérez la carte tuner TNT complètement à l'intérieur, attention le bouton de verrouillage doit être en position déverrouillé (vers cadenas ouvert).

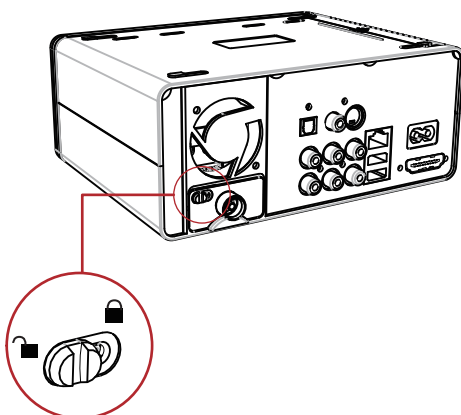

- ④ Après insertion, veuillez verrouiller la carte en basculant le bouton en position verrouillé (cadenas fermé).

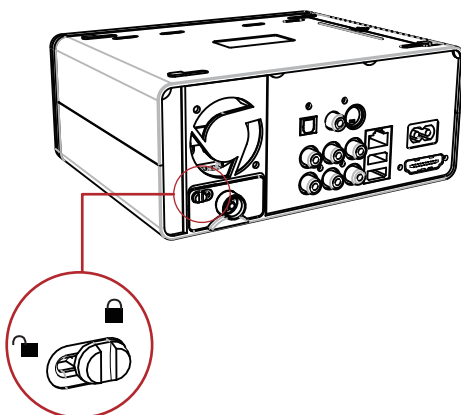

- ⑤ Si vous désirez retirer la carte tuner TNT du TVIX, veuillez suivre les étapes précédentes en sens contraire après avoir positionné le bouton de verrouillage en position déverrouillé (cadenas ouvert) et avoir pressé légèrement à l'aide d'une pièce dans le sens de la flèche.

Installation et connexion


Français

2. Connexion vidéo/audio


Branchez les câbles audio et vidéo des prises de sortie du TViX aux prises d'entrée du téléviseur. Veuillez vous reporter aux paragraphes Connexion vidéo et Connexion audio du manuel du TViX .

Vous pouvez télécharger le dernier manuel sur la page d'accueil du TViX (www.TViX.co.kr/fra)


VIDEO Connection

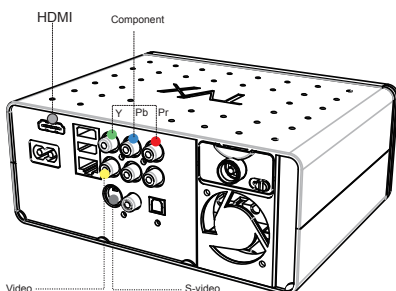

AUDIO Connection

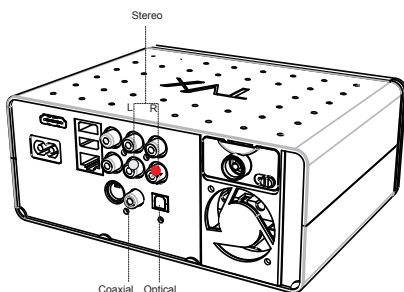

Antenna Connection

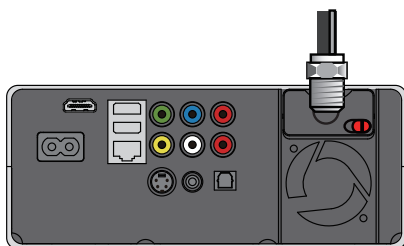


Utilisation du TViX HD TUNER

Français


TViX M-6500A

1. Paramétrage TViX HDTV SETUP

Le paramétrage du HDTV peut être affiché à l'écran lorsque le tuner est connecté.

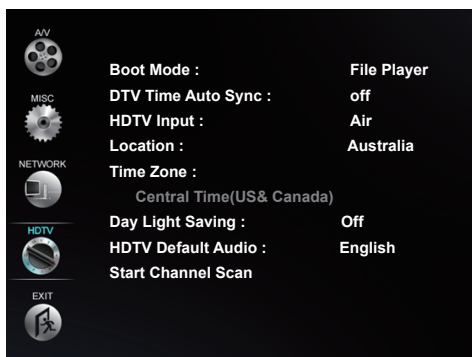

- ▶ boot mode : Sélectionnez HDTV pour démarrer en mode HDTV ou File Player pour démarrer en mode File (menu principal). Si le tuner HD n'est pas connecté, TViX démarre automatiquement en mode file.
- ▶ DTV Time Auto Sync : est utilisé pour régler l'heure EPG et VFD. L'heure VFA est remplacée par l'heure réelle EPG.
- ▶ HDTV Input : Sélectionnez votre entrée. This model is supports free-to- air DVB-T digital only.
- ▶ Location : Sélectionnez votre endroit.
- ▶ Time Zone : Si vous souhaitez utiliser le guide électronique de programme exact, il est nécessaire de configurer votre fuseau horaire à l'aide de la touche Haut/Bas.

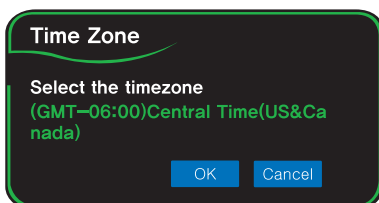

- ▶ Day Light Saving.
- ▶ HDTV Default Audio : sélectionnez l'audio par défaut.
- ▶ Start Channel Scan : Appuyez sur ce menu si vous souhaitez effectuer un balayage des canaux.


Utilisation du TViX HD TUNER

Français


TViX M-6500A

2. Balayage des canaux

- ① Avant de pouvoir utiliser l'une des touches spéciales relatives aux canaux, les canaux disponibles doivent être balayés et mémorisés. Appuyez sur la touche DTV de la télécommande et la LED du Tuner s'allume.
- ② HDTV Tuner effectue un balayage et enregistre automatiquement l'ensemble des canaux numériques (DTV) disponibles dans votre zone locale.
- ③ Si vous souhaitez effectuer un balayage manuel, vous pouvez utiliser l'option Start Channel Scan dans le menu SETUP-HDTV. Cela prend environ 2 à 3 minutes

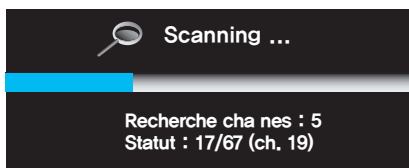

- ④ Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche STOP de la télécommande.



- ⑤ Après le balayage, il est nécessaire de configurer le fuseau horaire. Si vous souhaitez utiliser le guide électronique de programme exact, vous devez paramétrer votre fuseau horaire exactement.
- ⑥ Si vous appuyez sur la touche VIDEO de la télécommande pour passer en mode file lors du balayage des canaux, le message suivant apparaît. Appuyez sur YES et le TViX passe en mode file.



- ⑦ Si vous appuyez sur la touche marche/arrêt lors du balayage, le message suivant apparaît. Appuyez sur YES et le TViX s'arrête.

**Voulez stopper la recherche
et eteindre?**

OUI

NON


※ Vérification de la réception du signal numérique

- ① Appuyez sur la touche INFO de la télécommande.
- ② La mesure de l'intensité du signal apparaît en bas à gauche.
- ③ Si la mesure de l'intensité du signal est inférieure à 60% réglez votre antenne afin d'augmenter le signal.
Poursuivez le réglage de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure position avec le signal le plus fort.

3. Changement de canal

Appuyez sur la touche CH +/- or ▲ ▼ pour changer les canaux du téléviseur.


Vous pouvez également saisir le numéro du canal à l'aide du pavé numérique de la télécommande et le canal change après quelques secondes.

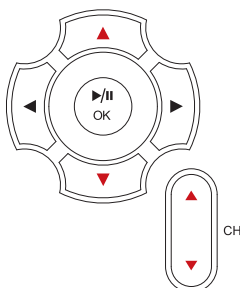

Utilisation de la télécommande

Français

TViX M-6500A

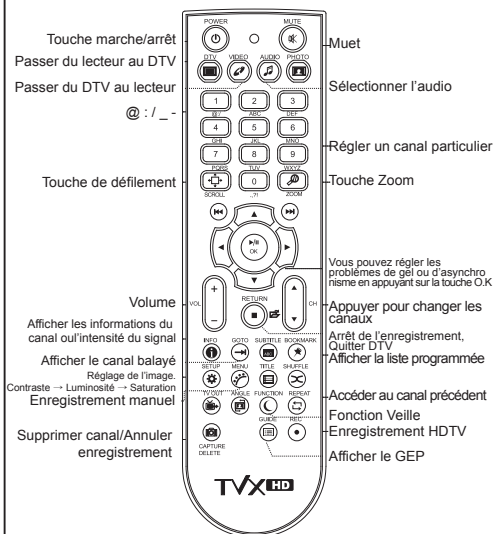

****** Pour le détail des instructions, veuillez vous référer au CD TViX joint ou au dernier fichier (format PDF) de la page d'accueil TViX du site (www.tvix.co.kr).

Utilisation du TViX HD TUNER

Français

TViX R-3300/TViX M-6600

1. Paramétrage TViX HDTV SETUP

Le paramétrage du HDTV peut être affiché à l'écran lorsque le tuner est connecté.



- **Entrée TV (TV Input)** : Entrée TV (TV Input): Sélectionnez votre entrée.
T-441/T-341:DVB-T DUAL, T-431:DVB-T
T-371:DVB-T + Analog, T-331:DVB-T
- **Région (Country/Location)** : Sélectionnez votre location. Une mauvaise location peut engendrer un dysfonctionnement.
- **Fuseau horaire (Time Zone)** : pour utiliser le guide EPG, vous devez configurer votre fuseau en utilisant les flèches.
- **Heure d'été** : Veuillez sélectionner cette option si vous êtes dans une zone géographique où l'heure d'été est utilisée.
- **Audio Language** : sélectionnez audio par défaut. Pour changer appuyez sur le bouton AUDIO de la télécommande.
- **Durée intervalle TimeShift** : configuration de la durée d'intervalle du time-shifting.
- **Qualité d'enregistrement (Analog REC Quality)** : Configure la qualité d'enregistrement.
 - **HQ** : 69.2MB/min 720*480, 9364Kbps,
 - **SP** : 42.2MB/min 720*480, 5801Kbps
 - **EP** : 28.3MB/min 352*480, 3985Kbps
- **Début recherche canaux (Start Channel Scan)** : Pressez 'début recherche canaux' si vous voulez rechercher les canaux.



Sélectionnez l'icône TV dans le menu principal pour le mode TV (sans tuner optionnel ce menu n'est pas disponible.)



Pressez le bouton TV/HDTV de votre télécommande pour passer en mode TV.


Utilisation du TViX HD TUNER

Français

TViX R-3300/TViX M-6600

2. Balayage des canaux

- ① Avant de pouvoir utiliser l'une des touches spéciales relatives aux canaux, les canaux disponibles doivent être balayés et mémorisés.
- ② Si vous souhaitez effectuer un balayage manuel, vous pouvez utiliser l'option Start Channel Scan dans le menu SETUP-HDTV.
- ③ Cela prend environ 5 à 6 minutes.




- ④ Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche STOP(■) de la télécommande.
- ⑤ Après le balayage, il est nécessaire de configurer le fuseau horaire. Si vous souhaitez utiliser le guide électronique de programme exact, vous devez paramétrer votre fuseau horaire exactement.

※ Vérification de la réception du signal numérique

- ① Appuyez sur la touche INFO de la télécommande.
- ② La mesure de l'intensité du signal apparaît en bas à gauche.
- ③ Si la mesure de l'intensité du signal est inférieure à 60% réglez votre antenne afin d'augmenter le signal. Poursuivez le réglage de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure position avec le signal le plus fort.

3. Changement de canal

Appuyez sur la touche CH +/- pour changer les canaux du téléviseur. Vous pouvez également saisir le numéro du canal à l'aide du pavé numérique de la télécommande et le canal change après quelques secondes.




Affiche la liste des canaux balayés.
Appuyez à nouveau sur la touche GOTO pour quitter ce mode.

Utilisation de la télécommande

Français

TViX R-3300/TViX M-6600

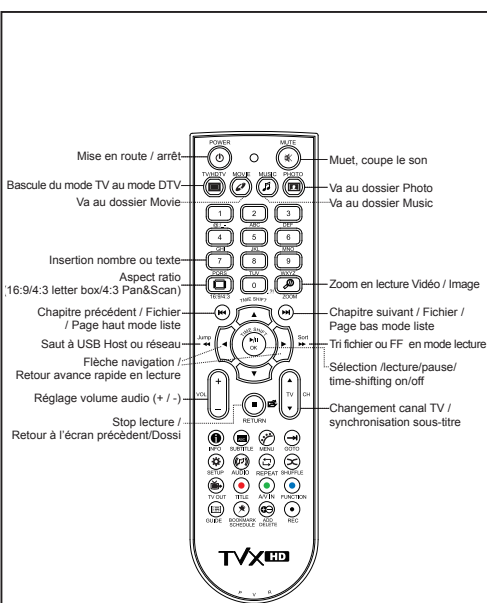

- INFO** ⓘ Affiche les informations des fichiers média
- SUBTITLE** ⓘ Sous-titre ON / OFF, Change la configuration
- MENU** ⓘ Affiche le menu principal/Ecran titre DVD
- GOTO** ⓘ Recherche durée/liste canaux TV
- SETUP** ⓘ Menu Setup / Valide la configuration setup
- AUDIO** ⓘ Sélection multi audio
- REPEAT** ⓘ Répète la lecture du fichier média
- SHUFFLE** ⓘ Bascule entre lecture aléatoire ou séquentielle
- TV OUT** ⓘ Changement du mode de sortie vidéo
- TITLE** ⓘ Select fichier sous-titre
- A/V IN** ⓘ Sélection entrée AV(Composite / S-VHS)
- FUNCTION** ⓘ copie fichier/ mot de passe dossier/ durée veille
- GUIDE** ⓘ Affichage guide DTV EPG
- BOOKMARK** ⓘ Marque page/enregistrement manuel en mode TV
- SCHEDULE** ⓘ Ajout/supp. dans liste enregistrement/supp. fichier
- ADD DELETE** ⓘ Enregistrement immédiat TV ou entrée AV
- REC** ⓘ Enregistrement immédiat TV ou entrée AV

****** Pour le détail des instructions, veuillez vous référer au CD TViX joint ou au dernier fichier (format PDF) de la page d'accueil TViX du site (www.tvix.co.kr).

TVX

TVIX HD TUNER Deutsch MANUAL



- Alle Angaben und Spezifikationen können ohne Ankündigung verändert werden.

1. Eigenschaften

- Der TViX HD Tuner ermöglicht digitales Fernsehen (Standard und High Definition Auflösung) ohne weitere Settop-Box.
- Während der Aufzeichnung eines Senders kann ein anderer Sender angeschaut werden.
Ein Aufzeichnen unterschiedlicher Sender zur gleichen Zeit wird nicht unterstützt. (T-441/T-341)
- Der TViX Tuner hat diverse Funktionen, wie z.B. zeitgesteuerte, wiederholende Aufnahme digitaler Fernsehprogramme (DVB-T), EPG (elektronische Programmzeitschrift, einfache Erweiterung der Aufnahmekapazität durch Festplattenwechsel und Kopieren der Sendungen auf einen PC.
- Sleep Time, um TV Sendungen noch eine gewisse Zeit bis zum automatischen Abschalten zu betrachten.
Wird die Abschaltzeit während einer Aufnahme erreicht, so bleibt die TviX Box noch bis zum Aufzeichnungsende an.
- Sie müssen die aktuellste Firmware für den Gebrauch des TViX TV Tuners installieren.

2. Technische Daten


Auflösung	bis 1920 x 1080i
Stromverbrauch	4.3 (W)
Signaleingang	Digitalantenne (DVB-T)
Größe	114 x 42 x 20 (mm)
Gewicht	80g

Anmerkungen zum Gebrauch

Deutsch

- ▶ Gerät nicht fallen lassen oder hart erschüttern. Dadurch wird die Festplatte beschädigt.
- ▶ Stromstecker nicht mit feuchten Händen berühren.
- ▶ Halten Sie magnetische Gegenstände fern – diese können die Festplatte beschädigen.
- ▶ Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen – das kann zu Fehlfunktionen führen.
- ▶ Nicht die Tuner Box vom eingeschalteten Gerät trennen–dies zerstört das Gerät und ist von der Garantie ausgeschlossen!
- ▶ TV out, ZOOM und default Lautstärke hängen von TViX's Einstellung ab.
- ▶ Überprüfung des digitalen Empfangs:
 - Drücken Sie den INFO Knopf der Fernbedienung. Der Signalmeter erscheint unten links.
 - Wenn der Signalmeter unter 60% anzeigt, sollten Sie die Antennenposition optimieren.
- ▶ Anmerkung zum Aufnehmen:
 - Die erste Partition muss in NTFS formatiert sein. FAT32 erzeugt eine Fehlermeldung.
 - Wenn das Signal nicht stark genug ist, kann die Aufnahme nicht einwandfrei funktionieren.
 - Wenn die Festplatte nicht einwandfrei ist, kann die Aufnahme nicht einwandfrei funktionieren. Sie sollten daher ab und zu CHKDSK(Check Disk) ausführen.
- ▶ Bei Gewitter oder längerer Abwesenheit sollten Sie das Gerät komplett vom Stromnetz nehmen.
- ▶ Steckne Sie keine USB Verbindung an, während TV läuft. Die kann Stottern oder Bildverzerrungen bewirken. USB Verbindung am besten nur im Standby oder im File-Verzeichnis anstecken.
- ▶ DVICO Inc. ist nicht verantwortlich für rechtswidrig aufgenommene oder kopierte Inhalte wie Programme, Video- oder Tondateien, sowie deren Bereitstellung, Verbreitung oder Wiedergabe.

3. Teile-Bezeichnungen

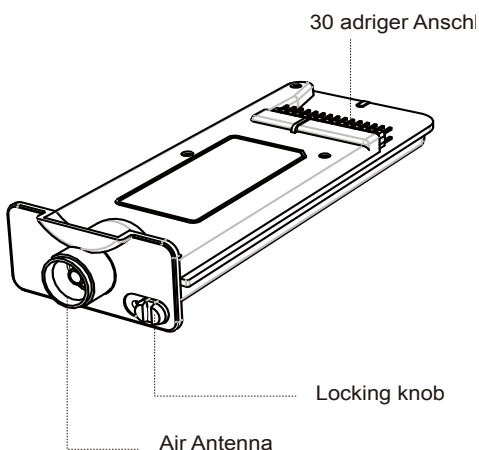

- 30 adriger Anschluss: Verbindung mit TViX Box.
- Antenne: Antennenanschluss für terrestrisches TV Signal.
- Locking knob : Dieser Schieber verriegelt den Tuner im TViX.

4. Packungsinhalt

Die folgenden Dinge gehören zum Lieferumfang des TViX HD-Empfängers.

Der Inhalt kann je nach den geltenden Bedingungen abweichen.



TUNER Einheit



dieses Handbuch


Installation und Anschluss

Deutsch


1. Anschluss des Empfängers

Vor dem Einbau schalten Sie die TViX Box ab und stecken den Strom-, Audio-, Videostecker ab.


- ① Tuner Deckel der TViX Box entfernen:
Verwenden Sie hierzu eine Münze, wie auf der Abbildung gezeigt.

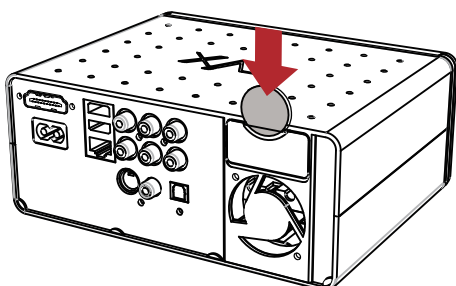


- ② Einsetzen des Tuners: Stellen Sie die TViX Box auf den Kopf und schieben Sie den Tuner (mit dem Riegel noch oben) in die TViX Box. Achten Sie hierbei darauf, dass der Riegel entriegelt ist.

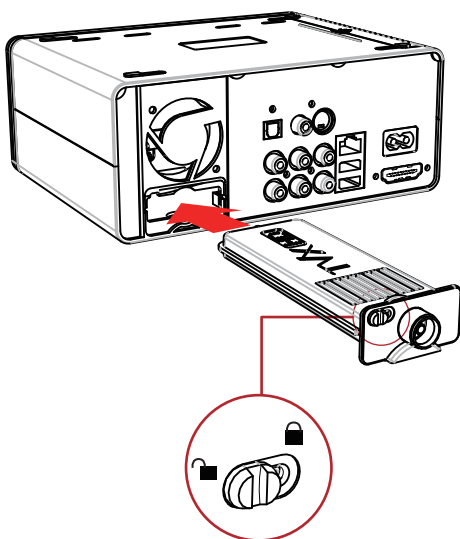

- ③ Achten Sie hierbei darauf, dass der Schieber auf der Rückseite des Tuners auf "OPENED" (geöffnet) steht.

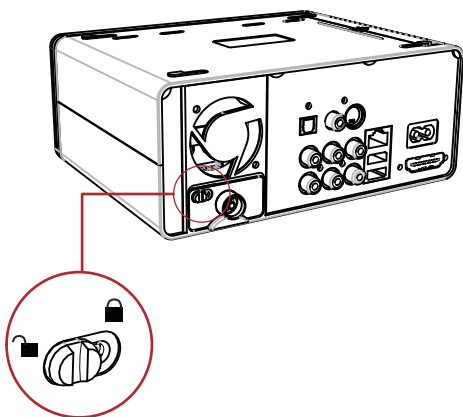

- ④ Nach dem Einschieben verriegeln Sie bitte den TV-Tuner, indem Sie den Riegel auf "LOCKED" schieben.

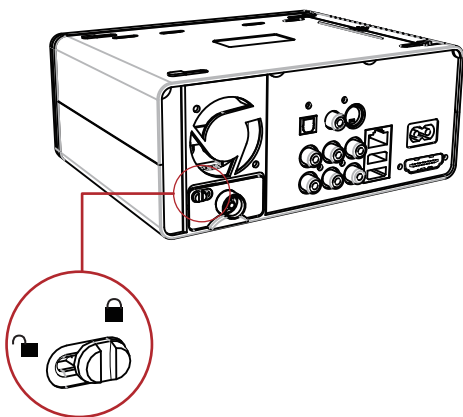

- ⑤ Anmerkung: Für den Ausbau des Tuners verfahren Sie einfach umgekehrt: Verschluss-Riegel auf "UNLOCKED" schieben und mittels Münze den Tuner herausschieben.


Installation und Anschluss

Deutsch


2. Video/Audio Anschluss

Verbinden Sie die Eingänge am TV-Gerät über Audio-/Videokabel mit den Ausgängen des TViX. Siehe auch die Abschnitte Video – Anschluss und Audio–Anschluss des Handbuches für den TViX. Das neueste Handbuch ist auf der Website von TViX verfügbar (www.TViX.co.kr/eng)


VIDEO Anschluss

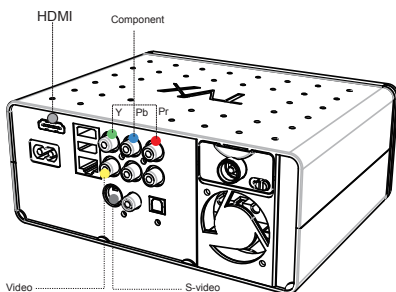

AUDIO Anschluss

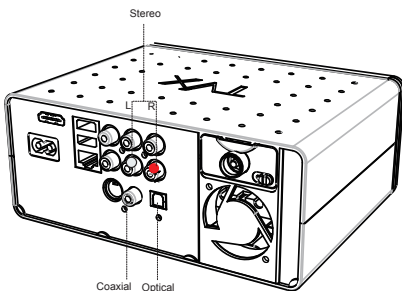


Antenna Anschluss

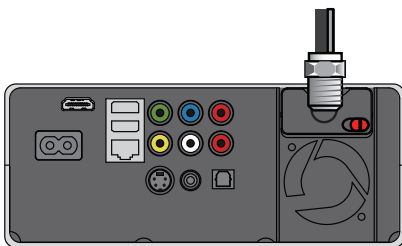


1. Einstellung von TViX HDTV

Die HDTV Einstellungen sind einstellbar, wenn der Tuner richtig eingesetzt ist.

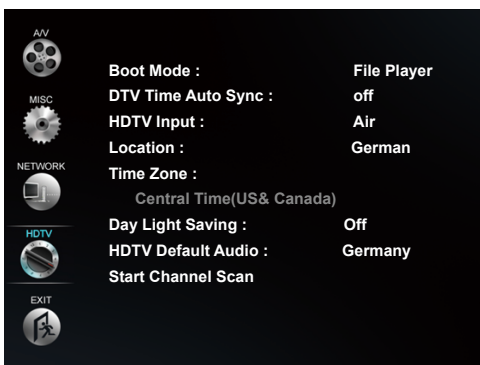

- ▶ Boot-Modus: Wählen Sie, ob die TViX Box als DVB-T Empfänger oder Media Player starten soll. Ohne Tuner startet TViX automatisch als Media Player.
- ▶ DTV Zeit Syncro: Stellt ggf. automatisch die Zeit anhand des EPGs ein. Hierzu muss die entsprechende Zeitzone eingestellt werden.
- ▶ HDTV Eingang: Dieses Modell unterstützt nur freie DVB-T Sender.
- ▶ Standort: Wählen Sie Ihren Standort.
- ▶ Zeitzone: Für den Gebrauch des EPG müssen Sie Ihre Zeitzone mittels der Hoch/Runter-Knöpfe einstellen.

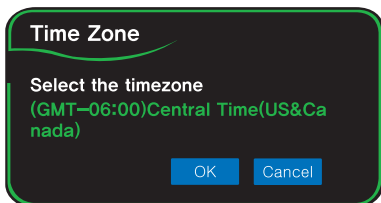

- ▶ Day Light Saving.
- ▶ HDTV Default Audio Voreinstellung: bitte auswählen.
- ▶ Start Kanalsuche: mit OK bestätigen um die verfügbaren Kanäle anzuzeigen.


Bedienung des TViX HD-Empfängers

Deutsch


TViX M-6500A

2. Kanalsuche


- ① Drücken Sie die DTV Taste auf der Fernbedienung, so dass die Tuner LED leuchtet.
- ② Der HDTV Tuner wird die verfügbaren Kanäle automatisch suchen und abspeichern. Für die manuelle Abspeicherung der Kanäle wählen Sie die "Start Kanalsuche" Option im Setup Menü.
- ③ Der Scan dauert ca. 2~3 Minuten.

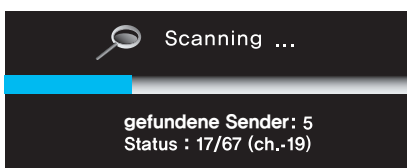

- ④ Um die Kanalsuche zu unterbrechen, drücken Sie die STOP(■) Taste der Fernbedienung. Die folgende Auswahl erscheint.

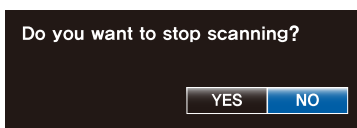

- ⑤ Nach der Kanalsuche sollten Sie die Zeitzone einstellen. Nur so ist einwandfreier Gebrauch des EPGs möglich.
- ⑥ Wenn Sie die VIDEO Taste drücken, um in den Mediaplayer-Modus während der Kanalsuche zu wechseln, erscheint die folgende Meldung: Wählen Sie JA, so wird in den Player Modus gewechselt.

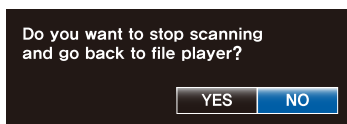

- ⑦ Wenn Sie die POWER Taste auf der Fernbedienung betätigen erscheint ebenfalls die Auswahl:..

**Do you want to stop scanning
and power off?**

YES

NO

※ Überprüfung des digitalen Empfanges


- ① Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste INFO.
- ② Links unten wird die Signalstärke angezeigt.
- ③ Liegt der Signalwert unterhalb von 60%, so richten Sie die Antenne für einen besseren Empfang anders aus. Ändern Sie die Stellung der Antenne so lange, bis Sie die beste Position mit dem stärksten Signal ermittelt haben.

3. Kanalwechsel

Drücken Sie hierzu die CH +/- oder ▲ ▼ Tasten der Fernbedienung.

Sie können auch die Kanalnummer direkt eingetippen.


Der Kanal wird nach 2 Sekunden gewechselt.

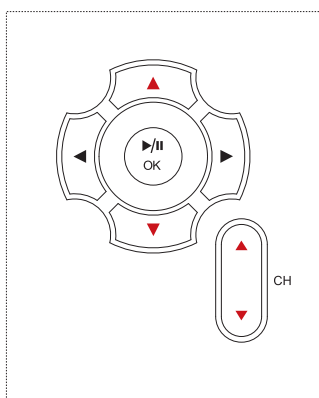

Verwendung der Fernbedienung

Deutsch

TViX M-6500A

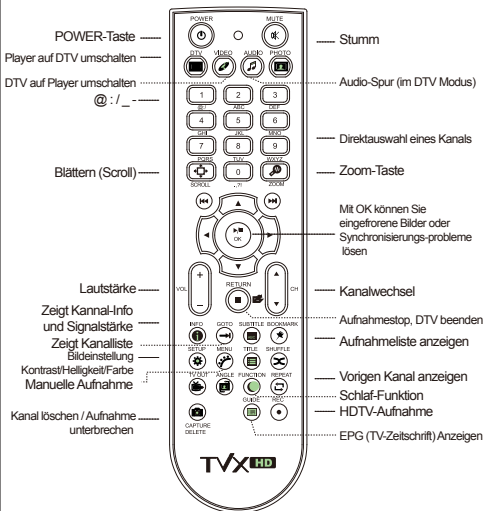

**** Bitte entnehmen Sie genauere Informationen der Anleitung auf der mitgelieferten TViX CD oder dem aktuellen PDF auf der TViX Webseite (www.tvix.co.kr).**

1. Einstellung von TViX HDTV

Die HDTV Einstellungen sind einstellbar, wenn der Tuner richtig eingesetzt ist.



- **TV Input : TV Input** : Auswahl der Empfangsart.
T-441/T-341:DVB-T DUAL, T-431:DVB-T
T-371:DVB-T + Analog, T-331:DVB-T
- **Country / Location** : Wählen Sie Ihren Standort.
- **Time Zone** : Um die elektronische Programmzeitschrift (EPG) exakt zu verwenden, muss die Zeitzone mit den Pfeiltasten eingestellt werden.
- **Sommerzeit** : Aktivieren Sie diese Einstellung im Sommerhalbjahr.
- **Audio Language** : Auswahl der Standard Audio Sprache. Um das Audio Format zu ändern drücken Sie die AUDIO Taste auf der Fernbedienung
- **TimeShift Duration** : Einstellen des Zeitintervalls.
- **Analog REC Quality** : Auswahl der analogen Aufnahmequalität.(A/V-in)
 - **HQ** : 69.2MB/min 720*480, 9364Kbps,
 - **SP** : 42.2MB/min 720*480, 5801Kbps
 - **EP** : 28.3MB/min 352*480, 3985Kbps
- **Start Channel Scan** : Drücken Sie 'Start Channel Scanning', um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.



Wählen Sie das HDTV mit den Navigationstasten.



Drücken Sie TV/HDTV auf der Fernbedienung.


Bedienung des TViX HD-Empfängers

Deutsch

TViX R-3300/TViX M-6600

2. Kanalsuche

- ① Der HDTV Tuner wird die verfügbaren Kanäle automatisch suchen und abspeichern.
- ② Für die manuelle Abspeicherung der Kanäle wählen Sie die "Start Kanalsuche" Option im Setup Menü.
- ③ Der Scan dauert ca. 5~6 Minuten.




- ④ Um die Kanalsuche zu unterbrechen, drücken Sie die STOP(■) Taste der Fernbedienung. Die folgende Auswahl erscheint.
- ⑤ Nach der Kanalsuche sollten Sie die Zeitzone einstellen. Nur so ist einwandfreier Gebrauch des EPGs möglich.

※ Überprüfung des digitalen Empfanges


- ① Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste INFO.
- ② Links unten wird die Signalstärke angezeigt.
- ③ Liegt der Signalwert unterhalb von 60%, so richten Sie die Antenne für einen besseren Empfang anders aus. Ändern Sie die Stellung der Antenne so lange, bis Sie die beste Position mit dem stärksten Signal ermittelt haben.

3. Kanalwechsel

Drücken Sie hierzu die CH +/- Tasten der Fernbedienung. Sie können auch die Kanalnummer direkt eintippen. Der Kanal wird nach 2 Sekunden gewechselt.

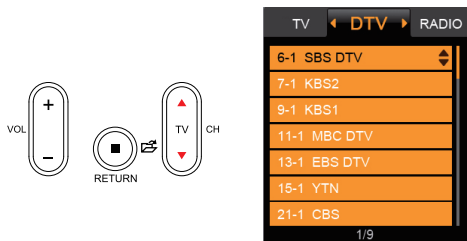

Mit GOTO sehen Sie die Kanalliste. Um die Kanalliste zu verlassen, drücken Sie erneut GOTO.

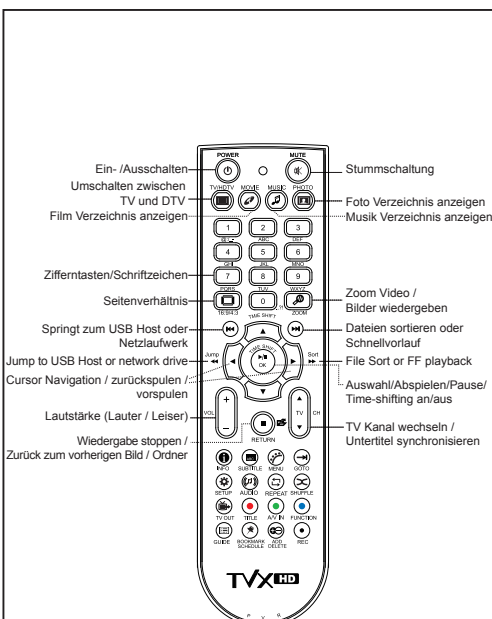

- INFO** ⓘ Anzeige von Datei Informationen
- SUBTITLE** ⓘ Untertitel Ein / Aus, Einstellungen ändern
- MENU** ⓘ Anzeige Hauptmenu / DVD Titelmenu
- GOTO** ⓘ Suche über Zeitstempel/Senderliste
- SETUP** ⓘ Setup öffnen, Übernehmen/Bestätigen der Einstellungen
- AUDIO** ⓘ Audioauswahl
- REPEAT** ⓘ Wiederholte Wiedergabe
- SHUFFLE** ⓘ Zufällige Wiedergabe
- TV OUT** ⓘ Wechsel des TV Ausgang Modus
- TITLE** ⓘ Untertitelspur auswählen
- AV IN** ⓘ Umschalten des AV-Eingangs (Composite/ S-VHS)
- FUNCTION** ⓘ Datei kopieren/ Ordnerpasswort/ Schlaf Timer
- GUIDE** ⓘ Anzeige des DTV EPG (Elektronische Programm zeitschrift)
- BOOKMARK SCHEDULE** ⓘ Lesezeichen / Manuelle Aufnahme im TV Modus
- ADD DELETE** ⓘ Aufnahmeliste oder Datei Hinzufügen/Löschen
- REC** ⓘ Aufnahme von TV oder AV-in

**** Bitte entnehmen Sie genauere Informationen der Anleitung auf der mitgelieferten TViX CD oder dem aktuellen PDF auf der TViX Webseite (www.tvix.co.kr).**

TVX

TVIX HD TUNER Español MANUAL



- Todas las especificaciones y la información pueden cambiar sin previo aviso.

1. Características

- El SINTONIZADOR TVIX HD puede reproducir HDTV sin un receptor de TV digital con una pantalla excelente y muy clara en pantallas HDTV.

- Usted puede visualizar un canal cuando está grabando otro, pero el sintonizador no permite grabar dos canales a la vez.(T-441 & T-341)

- El sintonizador TViX dispone de varias funciones de grabación como la grabación directa o programada y la grabación manual repetida, para que no pierda ningún programa de la TV digital.

Se trata de un tipo totalmente distinto de PVR porque puede actualizar y ampliar fácilmente la capacidad del disco duro como si realizara una actualización en un ordenador.

Además, puede realizar la copia de seguridad del archivo grabado en el ordenador y desde éste.

- El sintonizador TViX aplica todas las funciones de DVB-T como EPG, grabación programada y conectividad con ordenador para que el usuario disfrute de la emisión digital y de la calidad suprema de audio y vídeo.

- Cuando utilice el modo HDTV, puede configurar el tiempo de espera.

Si se alcanza el tiempo de espera durante la grabación, TViX se apagará tras terminarla.

2. Especificaciones


Resolución	Resoluciones hasta 1920 * 1080i
Potencia	4.3 (W)
Entrada	TV digital a través del aire
Tamaño	114 x 42 x 20 (mm)
Peso	80 g

Precauciones y notas de uso

Español

- ▶ No deje caer el dispositivo, de lo contrario podría dañar importantes en el disco duro.
- ▶ No toque el enchufe con las manos húmedas ni utilice cables de alimentación ni enchufes defectuosos, ya que puede causar incendios o descarga eléctrica.
- ▶ Aleje todo el material magnético del TViX. El material magnético como los altavoces o los imanes pueden borrar o dañar los datos almacenados en el disco duro.
- ▶ No intente desarmar ni remodelar el aparato usted mismo, ya que puede causar incendios o fallos de funcionamiento.
- ▶ El inicio del modo TViX HDTV puede tardar unos 12~13 segundos.
- ▶ Recomendamos utilizar un conector de antena de tipo roscado.
- ▶ La salida de TV, el ZOOM y el volumen predeterminado dependen de la configuración de TViX.
- ▶ Comprobación de la recepción de señal digital
 - Pulse el botón INFO con el mando a distancia. El medidor de potencia de señal aparecerá abajo a la izquierda.
 - Si el medidor de potencia de señal indica menos de 60%, ajuste la antena para aumentar la potencia de señal. Siga ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más potente.
- ▶ Aviso de grabación
 - La primera partición del disco duro interno debe utilizar el formato NTFS. El formato FAT32 puede provocar un mensaje de error.
 - Cuando la señal es débil o inestable, la grabación no puede funcionar correctamente.
 - Cuando el disco duro es inestable, la grabación no puede funcionar correctamente.
 - El disco duro requiere la comprobación del disco. Debe ejecutar Check Disk a veces.
- ▶ Desenchufe este aparato durante tormentas de relámpagos o cuando no se utilice durante mucho tiempo.
- ▶ No conecte el host USB o la red cuando esté activo el modo HDTV. Pueden causar perturbaciones o movimientos bruscos. Recomendamos conectar el host USB o la red sólo en el modo de archivo.
- ▶ DVICO Inc. No tiene responsabilidad sobre programas grabados o archivos creados o distribuidos con propósitos ilegales, comerciales o actividades transaccionales. La parte o partes que graben o distribuyan estos contenidos será bajo su responsabilidad (civil o criminal) directa o indirecta.

3. Nombre de cada pieza

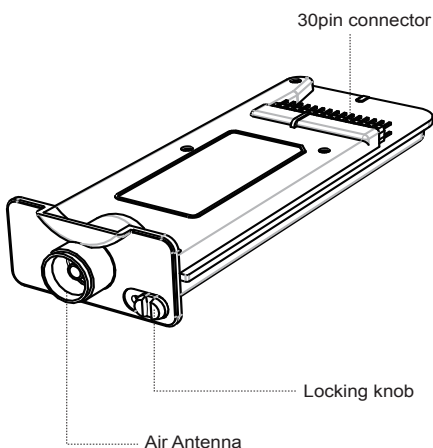

- Conector de 30 patillas: conecta con la unidad principal TViX.
- Antena del aire: conecta con la señal de antena de TV terrestre.
- La pestaña de cierre.

4. Contenido del paquete

El paquete del SINTONIZADOR TViX HD contiene los siguientes elementos.

Algunos paquetes pueden cambiar en función de otras condiciones.



TUNER BOX unit



Manual

Instalación y conexión


Español

1. Conexión del Sintonizador


Antes de conectar el TViX al sintonizador, debe apagar el TViX.

Si conecta el sintonizador cuando TViX está encendido ("ON"), dañará el TViX o el sintonizador e invalidará su garantía.

- ① Quitar la tapa de la parte de atrás del TViX.
(Puedes quitar la tapa fácilmente usando una moneda. Después de presionar en la dirección que indica la flecha, tire con cuidado de ella hacia fuera)

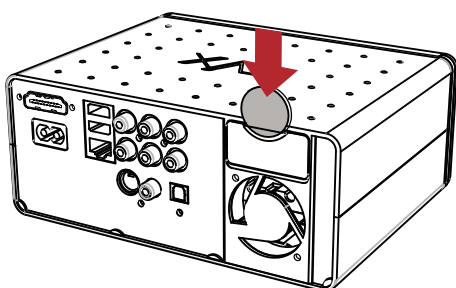


- ② Insertar el sintonizador con el Logo de TViX mirando hacia abajo. (La cara que tiene la pegatina hacia arriba) La pestaña de cierre tiene que estar en la posición de "ABIERTO"

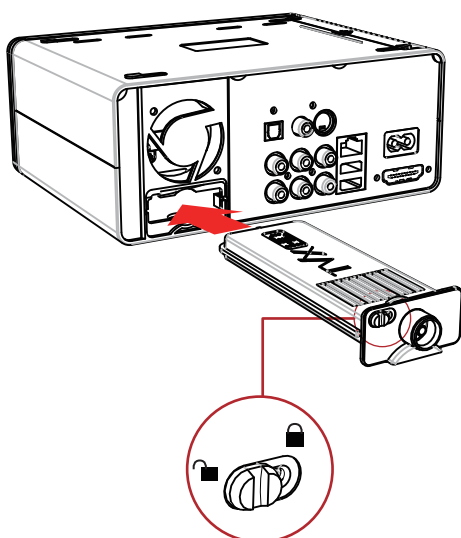


- ③ Insertar el sintonizador.

La pestaña de cierre tiene que estar en la posición de "ABIERTO".

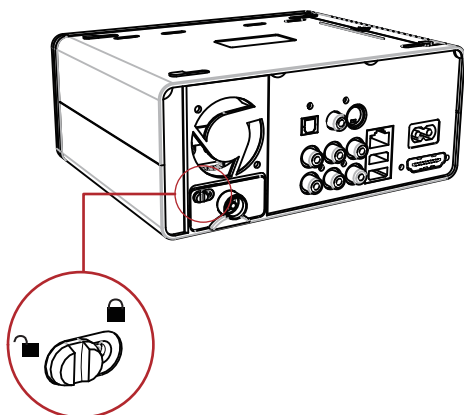

- ④ Una vez insertado el sintonizador cambiar la pestaña a la posición "CERRADO"

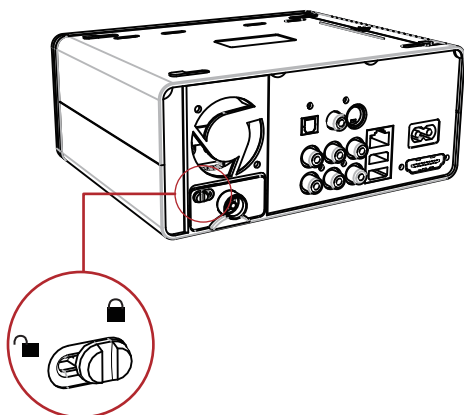

- ⑤ Para quitar el sintonizador proceda con los pasos inversos. Cambie la pestaña a la posición "ABIERTO" y presione el sintonizador hacia abajo, luego deslícelo hacia fuera hasta retirarlo.

Instalación y conexión

Español


2. Conexión de vídeo / audio

Conecte los cables de audio y vídeo desde las clavijas de salida de TviX a las clavijas de entrada del TV.


Consulte Conexión de vídeo y Conexión de audio en el manual TViX.

Puede descargar el último manual en la página principal de TViX (www.TViX.co.kr/eng)


VIDEO Conexión

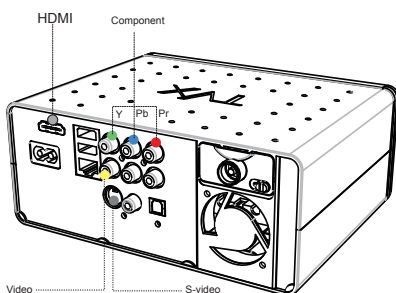

AUDIO Conexión

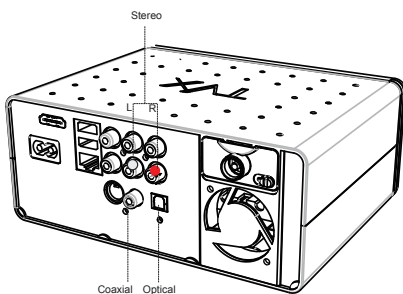


Antena Conexión

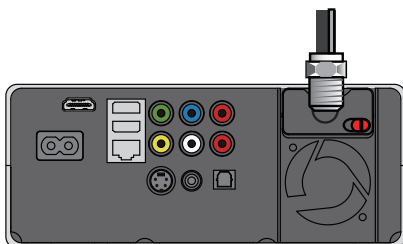


1. Ajuste de la CONFIGURACIÓN DE TViX HDTV

Podrá ver la configuración de HDTV en la pantalla cuando conecte el sintonizador.

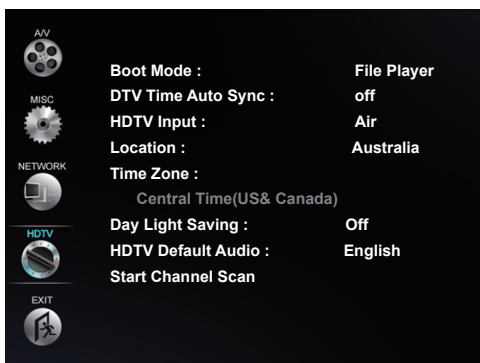

- ▶ Modo de inicio: seleccione HDTV para empezar en el modo HDTV o File Player (Reproductor de archivos) para empezar en el modo File (Archivo) (menú principal). Si el sintonizador HD no está conectado, TViX empezará en el modo de archivo automáticamente.
- ▶ Sincronización automática de la hora DTV: se utiliza para ajustar la hora EPG y la hora VFD. La hora VFA cambia al tiempo EPG real.
- ▶ Entrada de HDTV: seleccione su entrada. Este modelo sólo es compatible con DVB-T digital gratis.
- ▶ Ubicación: seleccione su ubicación.
- ▶ Huso horario: si desea utilizar la guía EPG exacta, debe configurar su uso horario con el botón Arriba o Abajo.

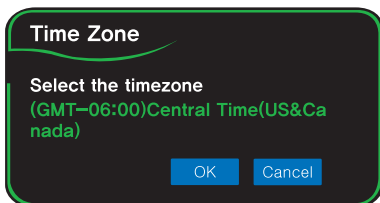

- ▶ Day Light Saving.
- ▶ Audio predeterminado HDTV: selecciona el audio predeterminado.
- ▶ Iniciar exploración de canales: pulse este menú si desea explorar el canal.


Uso del SINTONIZADOR TVIX HD

Español


TViX M-6500A

2. Exploración de canal


- ① Antes de poder utilizar los botones de canal especiales, debe explorar y memorizar los canales disponibles.
Pulse el botón DTV en el mando a distancia y se iluminará el indicador del sintonizador.
- ② El sintonizador HDTV explorará y almacenará automáticamente todos los canales digitales (DTV) disponibles en su zona local.
Si desea explorar el canal manualmente, puede utilizar la opción Start Channel Scan (Iniciar exploración de canal) en el menú SETUP-HDTV.
- ③ Tarda unos 2~3 minutos.

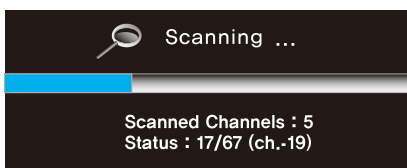

- ④ Para detener la exploración, pulse el botón STOP(■) en el mando a distancia.



- ⑤ Tras la exploración, debe configurar la zona horaria.
Si desea utilizar la guía EPG exacta, debe configurar la zona horaria exactamente.
- ⑥ Si pulsa el botón VIDEO en el mando a distancia para cambiar al modo de archivo mientras explora canales, aparecerá el siguiente mensaje.
Pulse YES (Sí) y TViX cambiará al modo de archivo.



- ⑦ Si pulsa el botón de encendido mientras explora, aparecerá el siguiente mensaje. Pulse YES (Sí), y TViX se apagará.

**Do you want to stop scanning
and power off?**

YES

NO


※ Comprobación de la recepción de señal digital

- ① Pulse el botón INFO en el mando a distancia.
- ② Aparecerá el medidor de fuerza de señal en la parte inferior izquierda.
- ③ Si el medidor de fuerza de señal muestra indica menos de 60%, ajuste su antena para aumentar la fuerza de la señal.
Siga ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más fuerte.

3. Cambio de canal

Pulse el botón CH +/- o ▲ ▼ para cambiar los canales del TV.


También puede escribir el número de canal con el teclado numérico en el mando a distancia y el canal cambiará transcurridos unos segundos.

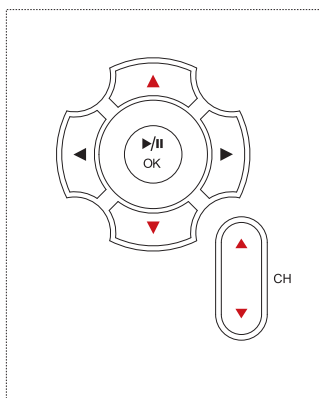

Uso del mando a distancia

Español


TViX M-6500A

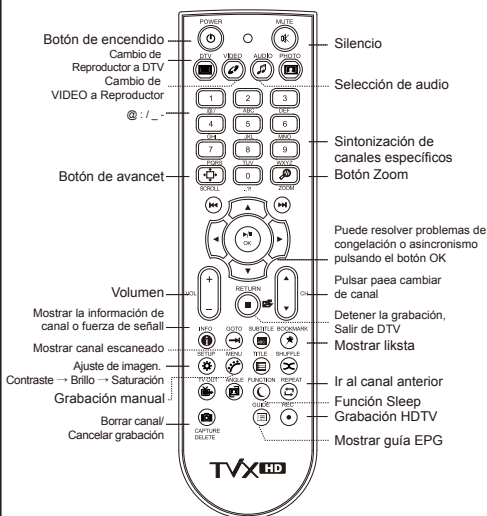

**** Para instrucciones detalladas, por favor consultar el CD TViX incluido o el ultimo PDF en la web www.tvix.co.kr o www.tvix.es**

1. Ajuste de la CONFIGURACIÓN DE TViX

Podrá ver la configuración de HDTV en la pantalla cuando conecte el sintonizador.

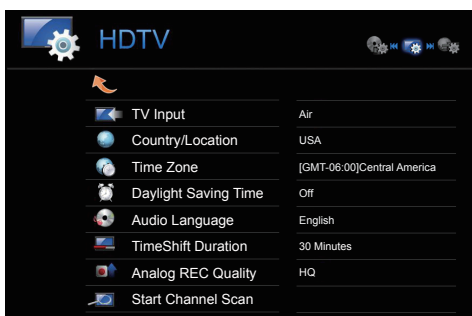

- **TV Input /salida de TV** : Seleccione la salida.
T-441/T-341:DVB-T DUAL, T-431:DVB-T
T-371:DVB-T + Analog, T-331:DVB-T
- **Country/ Location: País/Localidad** :
Seleccione su país y localidad.
- **Time Zone/ Zona Horaria** : Para usar la guía EPG con los tiempos de grabación correctas, tiene que configurar su zona horaria usando las flechas.
- **Cambio de hora**:Configure esta opción si procede
- **Audio Language/ Idioma de sonido** :
Seleccione audio. Para cambiar el formato de audio, presione el botón de AUDIO en el mando a distancia.
- **Time shifting duration** :
Configure el máximo intervalo de time-shifting.
- **Analog REC Quality** :
Configure la calidad de la grabación analógica.
- HQ : 69.2MB/min 720*480, 9364Kbps,
- SP : 42.2MB/min 720*480, 5801Kbps
- EP : 28.3MB/min 352*480, 3985Kbps
- **Start ChannelScan** :
Presione 'Start Channel Scanning' si quiere comenzar el escaneo de canales.



Utilizando los botones de Arriba / Abajo , seleccione el icono de HDTV.



Presione directamente el botón de "TV/HDTV" en su control remoto.


Uso del SINTONIZADOR TViX HD

Español

TViX R-3300/TViX M-6600

2. Exploración de canal

- ① Antes de poder utilizar los botones de canal especiales, debe explorar y memorizar los canales disponibles.
- ② Si desea explorar el canal manualmente, puede utilizar la opción Start Channel Scan (Iniciar exploración de canal) en el menú
- ③ Tarda unos 2~3 minutos.



- ④ Para detener la exploración, pulse el botón STOP(■) en el mando a distancia.
- ⑤ Tras la exploración, debe configurar la zona horaria. Si desea utilizar la guía EPG exacta, debe configurar la zona horaria exactamente.


※ Comprobación de la recepción de señal digital

- ① Pulse el botón INFO en el mando a distancia.
- ② Aparecerá el medidor de fuerza de señal en la parte inferior izquierda.
- ③ Si el medidor de fuerza de señal muestra indica menos de 60%, ajuste su antena para aumentar la fuerza de la señal.
Siga ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posición con la señal más fuerte.

3. Cambio de canal

Pulse el botón CH +/- para cambiar los canales del TV.

También puede escribir el número de canal con el teclado numérico en el mando a distancia y el canal cambiará transcurridos unos segundos.




muestra la lista de canales explorados. Para salir de este modo, pulse el botón GOTO de nuevo.

Uso del mando a distancia

Español

TViX R-3300/TViX M-6600

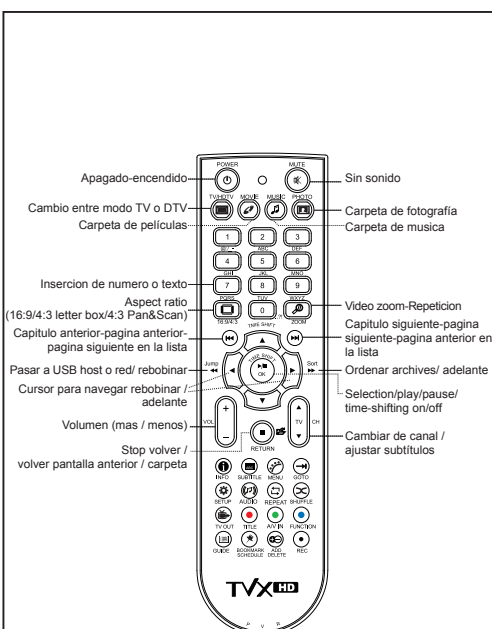


- INFO ⓘ Pantalla de información de carpetas
- SUBTITLE ⓘ Subtítulos ON / OFF, cambio de configuración
- MENU ⓘ Pantalla del menu principal / pantalla del título de DVD
- GOTO ⓘ Tiempo basado en la búsqueda/Lista de canales de TV
- SETUP ⓘ Menú de configuración, confirmar configuración
- AUDIO ⓘ Seleccionar multi audio
- REPEAT ⓘ Repetir archivos playback
- SHUFFLE ⓘ Cambiar entre aleatorio – reproducción secuencial
- TV OUT ⓘ Modo de salida de video
- TITLE ⓘ Seleccionar archive de subtítulos
- AV IN ⓘ Cambiar entre AV-in(Composite / S-VHS)
- FUNCTION ⓘ Copia de archivos/ Contraseña archivos/Tiempo de apagado
- GUIDE ⓘ Pantalla de guía DTV EPG
- BOOKMARK ⓘ Bookmark marcador/ manual grabación en modo TV
- SCHEDULE
- ADD DELETE ⓘ Poner /quitarla lista de grabación/ borrar archivo
- REC ⓘ Grabacion instantanea en TV o AV-in

**** Para instrucciones detalladas, por favor consultar el CD TViX incluido o el ultimo PDF en la web www.tvix.co.kr o www.tvix.es**

TVX

TVIX HD TUNER Svenska MANUAL

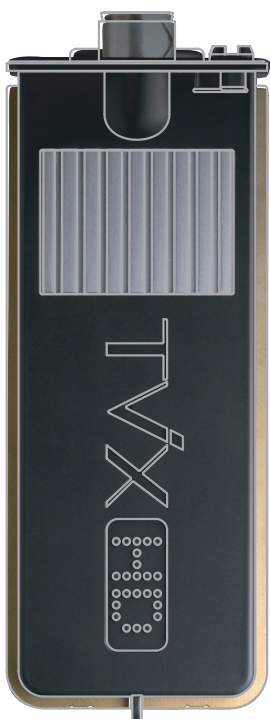

- Specifikationer och information om produkten kan komma att ändras.

1. Produktegenskaper

- TViX HD Tuner kan spela upp HDTV utan en digitalbox med ett utmärkt och ger en superklar bild på HDTV skärmar.
- Det är möjligt att spela in från en kanal och samtidigt titta på en annan. Det går inte spela in från två kanaler samtidigt. (T-441 & T-341)
- TViX Tuner har ett antal inspelningsfunktioner, direktinspelning, schemalagd inspelning och upprepade inspelning. Med dessa finesser får du svårt att missa dina favoritprogram på TV. Programmen sparas på hårddisken, hårddisken kan du om du vill uppgradera och byta. Du kan enkelt skapa en backup på dina filer genom att kopiera över dem till din dator.
- TViX Tuner har stöd för alla DVB-T finesser som EPG/Scheduled Record/PC-connectivity med mera vilket innebär att användaren kan njuta av allt vad Digital TV har att erbjuda och dessutom till en utomordentlig ljud- och videokvalitet.
- Om du har ställt in en sleep timer i HDTV läge och tiden är nådd innan inspelningen är klar kommer TViXen att fortsätta spela in tills det att inspelningen är klar och därefter stängas av.
- Du måste uppgradera till den senaste mjukvaran för TViX om du vill använda Tunern. Äldre mjukvaruversioner har inte stöd för detta.

2. Specifikationer


Upplösning	Upplösning upp till 1920 * 1080i
Strömförsörjning	4.3 (W)
Ingångsdata	over-the-air Digital TV (DVB-T)
Storlek	114 x 42 x 20 (mm)
Vikt	80g

Försiktighet vid Användning

Svenska

- ▶ Tappa inte enheten i golvet. Hårddisken är mycket känslig och kan komma att skadas.
- ▶ Rör ej enheten med blöta händer när den är inkopplad till elnätet och använd aldrig trasiga kablar.
- ▶ Håll all typ av magnetiskt material borta från produkten.
Magnetiskt material som t.ex. högtalare kan skada hårddiskens data. Försök aldrig att skruva isär enheten.
- ▶ Koppla inte ur Tunern när TViXen är igång.
Det kan skada både Tunern och TViXen och detta bryter även garantin.
- ▶ TV-ut, zoom och standardvolym styrs av TViXens inställningar.
- ▶ Kontrollera Digital signalstyrka
 - Tryck in INFO knappen på fjärrkontrollen.
Signalens signalstyrka kommer att synas nere till vänster på skärmen.
 - Om signalens mätare indikerar mindre än 60%, ställ in antennen för att öka signalens styrka.
- ▶ Du kan lösa följande problem genom att trycka på OK knappen.
 - Ljudet och bilden inte är korrekt synkroniserat
 - Du hör störande brus i ljudet
 - Bilden hakar upp sig
- ▶ Inspelning
 - Den första partitionen av den interna hårddisken måste köras i filsystemet NTFS.
OM partitionen körs i filsystemet FAT32 kommer ett felmeddelande visas.
 - När signalen är svag och ostabil kommer inte inspelningsfunktionen att fungera korrekt.
 - När hårddisken är full eller ostabil kommer inte inspelningsfunktionen att fungera korrekt. Så du bör köra "Check Disk" med jämna mellanrum.
- ▶ Koppla ur enheten om det är blixtar ute eller om enheten inte används under en lång period.
- ▶ Gå inte in i USB Host läget när "HDTV mode" är aktiverat. Vi rekommenderar att du går in i USB Host läget endast när du är i "file mode".

3. Delarnas namn

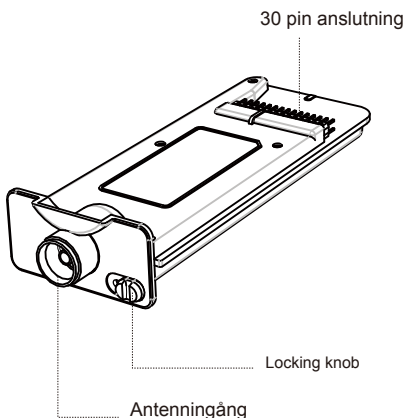

- 30 pin anslutning : Ansluts till TViX.
- Antenningång : Ansluts till TV antennen.
- Säkring : Används för att låsa eller låsa upp Tunern från huvudenheten.

4. Paketets innehåll

TViX HD-MOTTAGARENS förpackning innehåller följande delar.

Vissa förpackningar kan variera, beroende på andra förhållanden..



TUNER Box enhet



Användarmanual

Installation och Anslutning

Svenska


1. TUNER anslutning

Se till att TViX spelaren är avstängd innan du ansluter tunern.


Om spelaren är igång när tunern ansluts kan antingen TViXen eller tunern skadas och din garanti bryts.

① Avlägsna Tuner skyddet från TViXen.



(Du kan avlägsna skyddet genom att använda ett mynt. Tryck ned myntet i skyddet och dra lätt i samma riktning som pilen, när detta är gjort kan du enkelt avlägsna Tuner skyddet.)

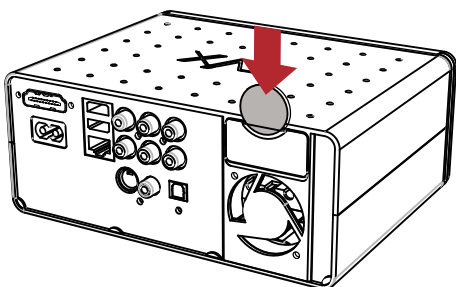



② För in Tunern när TViXen ligger uppochner. (Observera att klistermärket på tunern). Säkringen på tunern ska vara ställd på "upplåst".

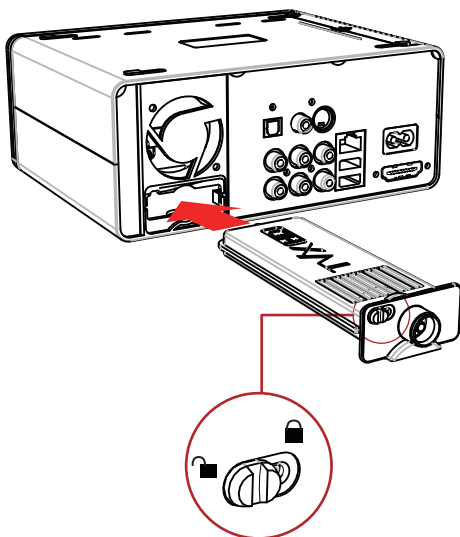

- ③ När du har fört in tunern ska säkringen vara "upplåst".

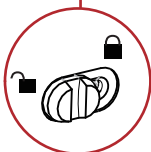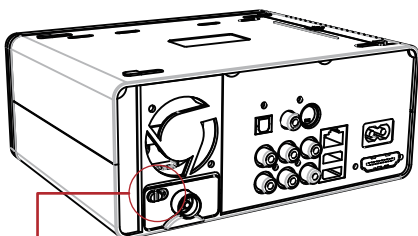

- ④ När tunern är inkopplad, ändra säkringen till "låst".

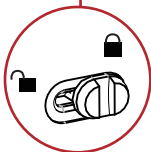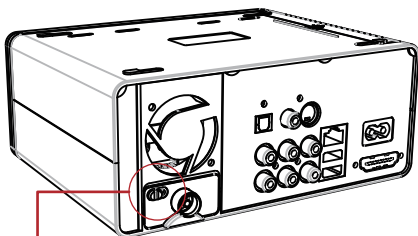

Installation och Anslutning

Svenska


2. Video/Audio anslutning

Anslut audio- och videokablarna från TViXens utgångar till din TV.


För mer information se Video anslutning och Audio anslutning i TViX manualen.

Du kan hämta hem senaste manualen från TViX hemsida. (www.tvix.co.kr/eng)


VIDEO Anslutning

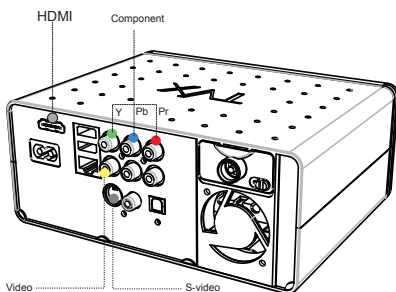

AUDIO Anslutning

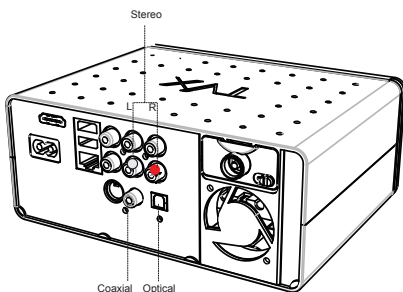


Antenningång Anslutning

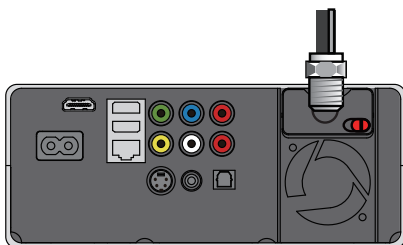


1. TViX HDTV SETUP-Inställning

HDTVns inställning kan ses på skärmen när mottagaren är ansluten.

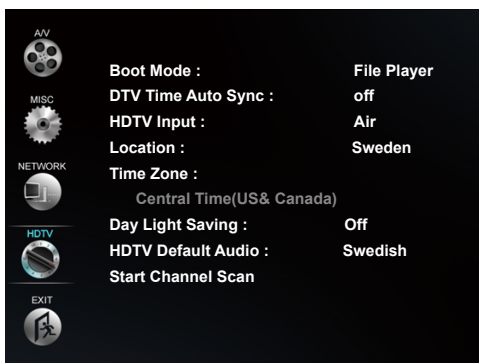

- ▶ start-läge :Välj HDTV om du vill att TViXen ska starta i HDTV läge eller File Player om du vill starta i File läget.
Om HD tunern inte är ansluten kommer TViXen att starta i File läget automatiskt.
- ▶ DTV Time Auto Sync : Används för att ställa in EPG tid och VFD tid.
VFA tiden ändras till riktig EPG tid.
- ▶ HDTV-insignal: Denna modell har endast stöd för free-to-air DVB-t digital.
- ▶ Placering: Välj land.
- ▶ Tidszon: Om du vill använda dig av exakt EPG tid måste du ställa in din "time zone" genom att bläddra upp eller ner.

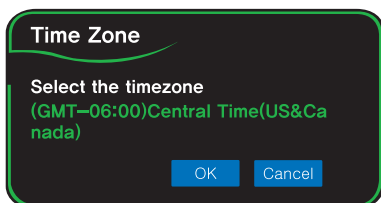

- ▶ Day Light Saving.
- ▶ HDTV förinställt ljud: Välj ljudutgång.
- ▶ Starta kanalsökning: Aktivera för att börja söka efter kanaler.


Att använda TVIX HD - MOTTAGARE

Svenska

TViX M-6500A

2. Kanalsökning


- ① Före det att du kan använda kanalknapparna måste du ha gjort en kanalsökning och kanalerna ska vara sparade.
Tryck på DTV knappen på fjärrkontrollen och Tuner indikatorn tänds.
- ② HDTV Tuner kommer att söka efter digitala TV-kanaler som finns tillgängliga i ditt område och spara dessa automatiskt.
Om du vill söka efter kanalerna manuellt kan du göra detta genom att gå in i Setup HDTV menyn och klicka på Start Channel Scan.
- ③ Processen tar 2-3 minuter.

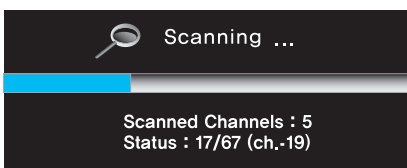

- ④ För att avbryta sökningen – tryck STOP (■) knappen på fjärrkontrollen.



- ⑤ Efter sökningen måste du ställa in din time zone, om du vill använda dig av exakt EPG guide måste du ställa in din time zone exakt.
- ⑥ Om du trycker på VIDEO knappen på fjärrkontrollen medan enheten söker efter kanaler kommer följande meddelande upp.
Tryck på YES och TViXen går in i File läget.



- ⑦ Om du trycker på Power knappen på fjärrkontrollen medan enheten söker efter kanaler kommer följande meddelande upp. Tryck på YES och TViXen och enheten stängs av.

Do you want to stop scanning
and power off?

YES

NO


※ Kontrollera Digitala signalens mottagning

- ① Tryck på INFO knappen på fjärrkontrollen.
- ② En mätare som visar signalens styrka dyker upp nere till vänster på skärmen.
- ③ Om signalens mätare indikerar mindre än 60%, ställ in antennen för att öka signalens styrka.

3. Att byta kanal

Tryck på CH +/- eller ▲ ▼ knapparna för att byta kanal.


Du kan även gå till kanalerna genom att trycka på siffrorna 0-9 på fjärrkontrollen.

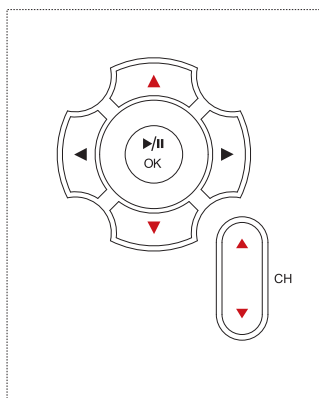

Användande av fjärrkontroll

Svenska


TViX M-6500A

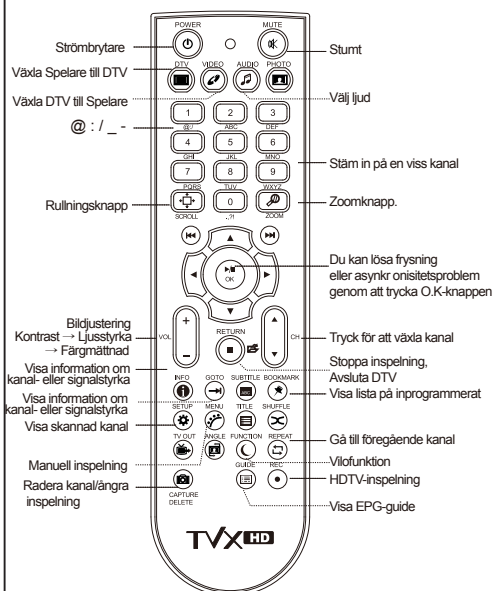

****** För detaljerade instruktioner hänvisas till manual på den bifogade CD skivan alternativt läs senaste pdf dokumentet på vår hemsida (www.tvix.co.kr).

1. TViX HDTV SETUP-Inställning

HDTVns inställning kan ses på skärmen när mottagaren är ansluten.

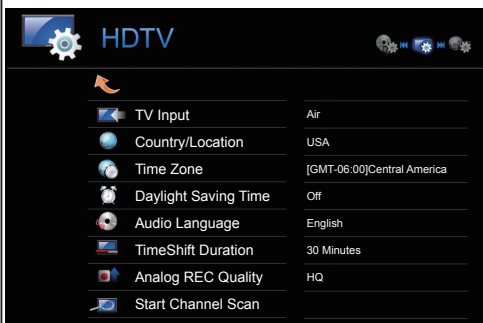

- **TV ingång** : Välj ingång för TV signaler.
T-441/T-341:DVBT DUAL, T-431:DVB-T
T-371:DVBT + Analog, T-331:DVB-T
- **Country / Location** : Välj din region.
- **Time Zone** : För att använda EPG (elektronisk programguide) måste du ha korrekta tidsinställningar.
- **Sommartid** : Var vänlig använd detta alternativ om det är sommartid.
- **Audio Language** : Ställ in standardspråk.För att ändra ljudformat eller språk, tryck på AUDIO knappen på fjärrkontrollen.
- **TimeShift Duration** : Ställ in timeshift intervall.
- **Analog REC Quality** : Ställ in kvalitet på inspelning av analogt material.(av extern källa)
- **HQ** : 69.2MB/min 720*480, 9364Kbps,
- **SP** : 42.2MB/min 720*480, 5801Kbps
- **EP** : 28.3MB/min 352*480, 3985Kbps
- **Start Channel Scan** : Använd denna funktion för att automatiskt hitta alla kanaler i ditt område.



Välj ljudikonen (HDTV) på skärm MENU och tryck sedan på OK knappen.



Du kan trycka på TV/HDTV, foto, knappen på fjärrkontrollen utan att behöva välja i menyn.


Att använda TVIX HD - MOTTAGARE

Svenska

TViX R-3300/TViX M-6600

2. Kanalsökning

- ① Före det att du kan använda kanalknapparna måste du ha gjort en kanalsökning och kanalerna ska vara sparade.
- ② Om du vill söka efter kanalerna manuellt kan du göra detta genom att gå in i Setup HDTV menyn och klicka på Start Channel Scan.
- ③ Processen tar 5-6 minuter.




- ④ För att avbryta sökningen – tryck STOP (■) knappen på fjärrkontrollen.
- ⑤ Efter sökningen måste du ställa in din time zone, om du vill använda dig av exakt EPG guide måste du ställa in din time zone exakt.

** Kontrollera Digitala signalens mottagning

- ① Tryck på INFO knappen på fjärrkontrollen.
- ② En mätare som visar signalens styrka dyker upp nere till vänster på skärmen.
- ③ Om signalens mätare indikerar mindre än 60%, ställ in antennen för att öka signalens styrka.

3. Att byta kanal

Tryck på CH +/- knapparna för att byta kanal. Du kan även gå till kanalerna genom att trycka på siffrorna 0-9 på fjärrkontrollen.




Visar kanallistan.

Tryck på GOTO knappen för att komma ur detta läge.

Användande av fjärrkontroll

Svenska

TViX R-3300/TViX M-6600

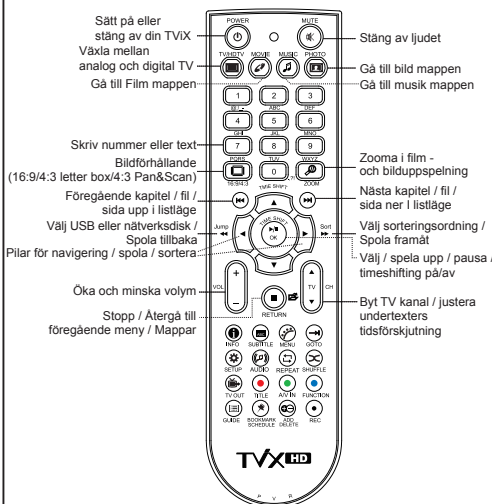

- INFO ⓘ Display Media File Information
- SUBTITLE ⓘ Undertexter på/av, ändra inställningar
- MENU ⓘ Visa huvudmenyn / DVD startmeny
- GOTO ⓘ Hoppa till bestämd tid in i filen / Lista TV kanaler
- SETUP ⓘ Gå till Setup Menyn, Godkänn inställningar i setup
- AUDIO ⓘ Välj flerkanalsljud
- REPEAT ⓘ Repetera en eller flera filer
- SHUFFLE ⓘ Blandad uppspelning av en spellista eller mapp
- TV OUT ⓘ Växla bildläge och upplösning
- TITLE ⓘ Välj undertextfil
- A/V IN ⓘ Byt mellan Komposit och S-VHS som extern källa
- FUNCTION ⓘ Kopiera filer / lösenordsskyddade filer / Viloläge
- GUIDE ⓘ Visa elektronisk programguide
- BOOKMARK ⓘ Gör bokmärke / manuell inspelning i TV läge
- SCHEDULE ⓘ
- ADD DELETE ⓘ Lägg till/ta bort inspelningslista / ta bort fil
- REC ⓘ Direkt inspelning från TV eller A/V IN

****** För detaljerade instruktioner hänvisas till manual på den bifogade CD skivan alternativt läs senaste pdf dokumentet på vår hemsida (www.tvix.co.kr).

